



## 7 리모컨

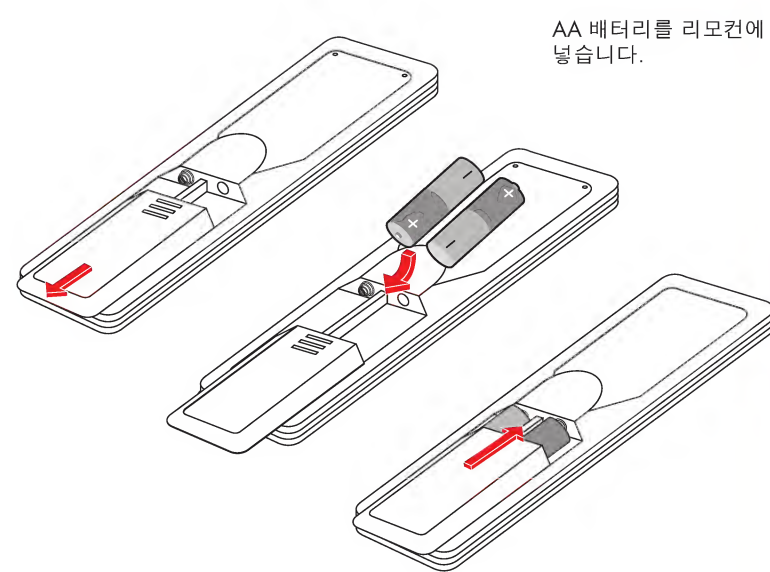


## 8 FM 안테나 선택 모델만 FM 신호를 컴퓨터로

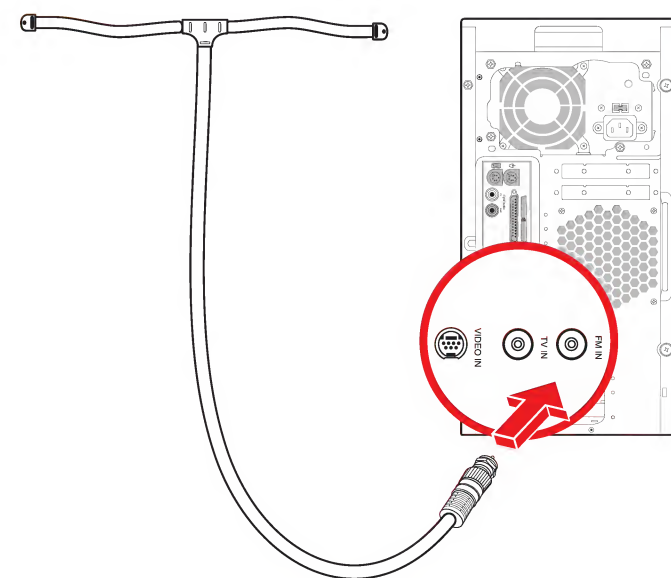


## 9 전원 연결

컴퓨터에서 전기 콘센트로  
접지된 연결 또는 과전압 보호로의 연결을 권장합니다.



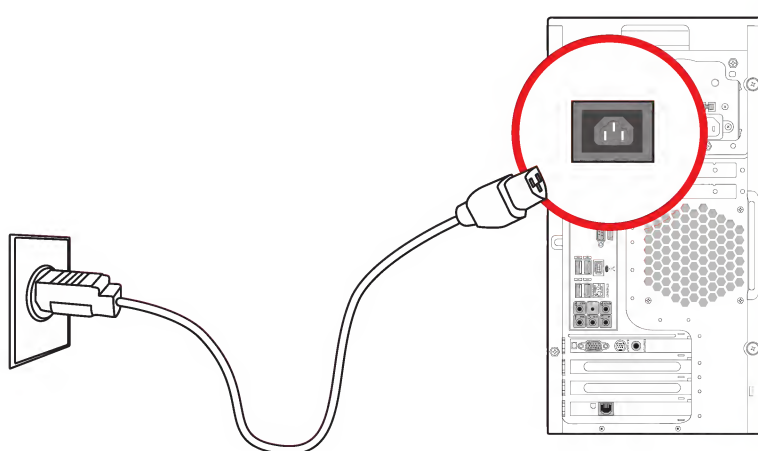


## 10 LAN (이더넷)

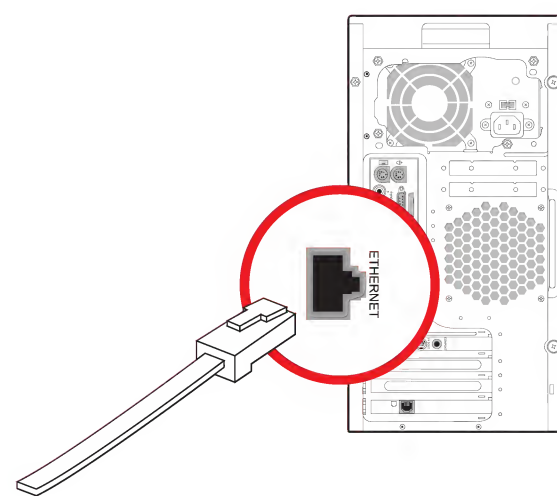


이더넷 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.  
케이블은 포함되어 있지 않습니다.

사용중인 PC가 여기에 나와 있는 그림과 다를 수도 있습니다. 구성품, 커넥터 위치, 유형 및  
번호는 모델에 따라 다양합니다.

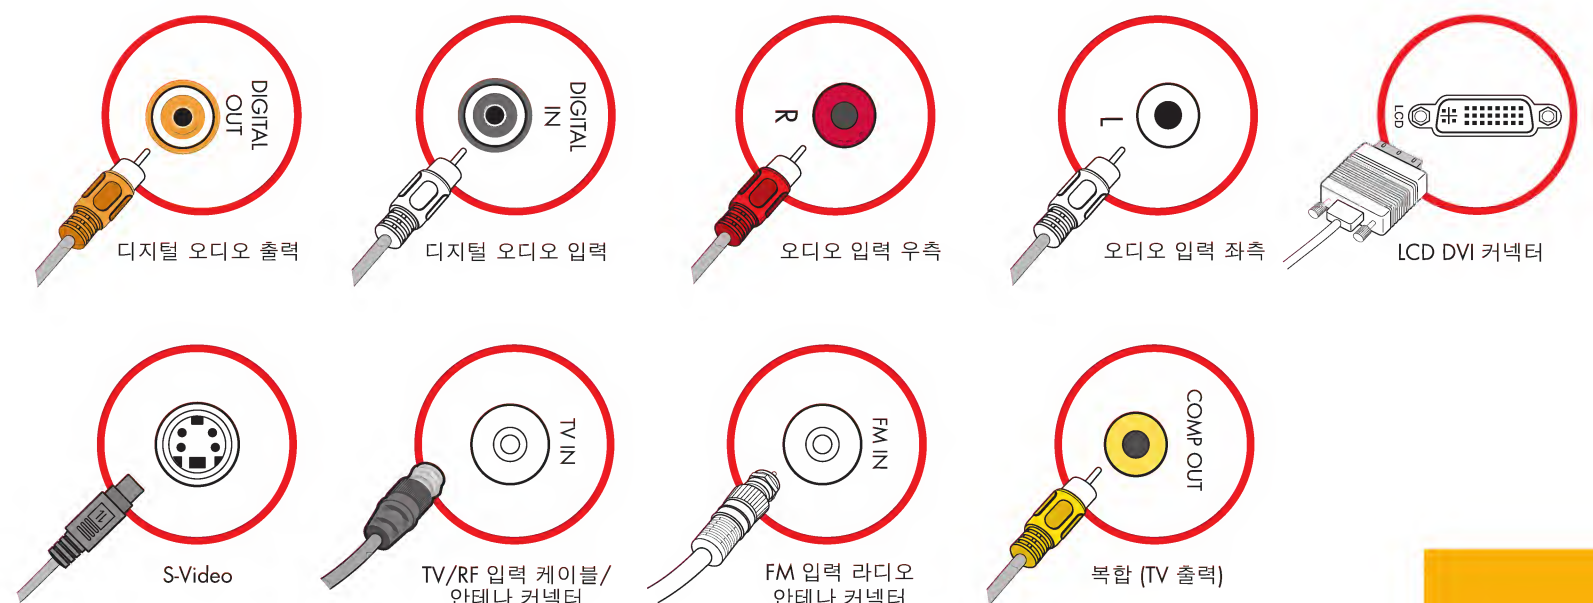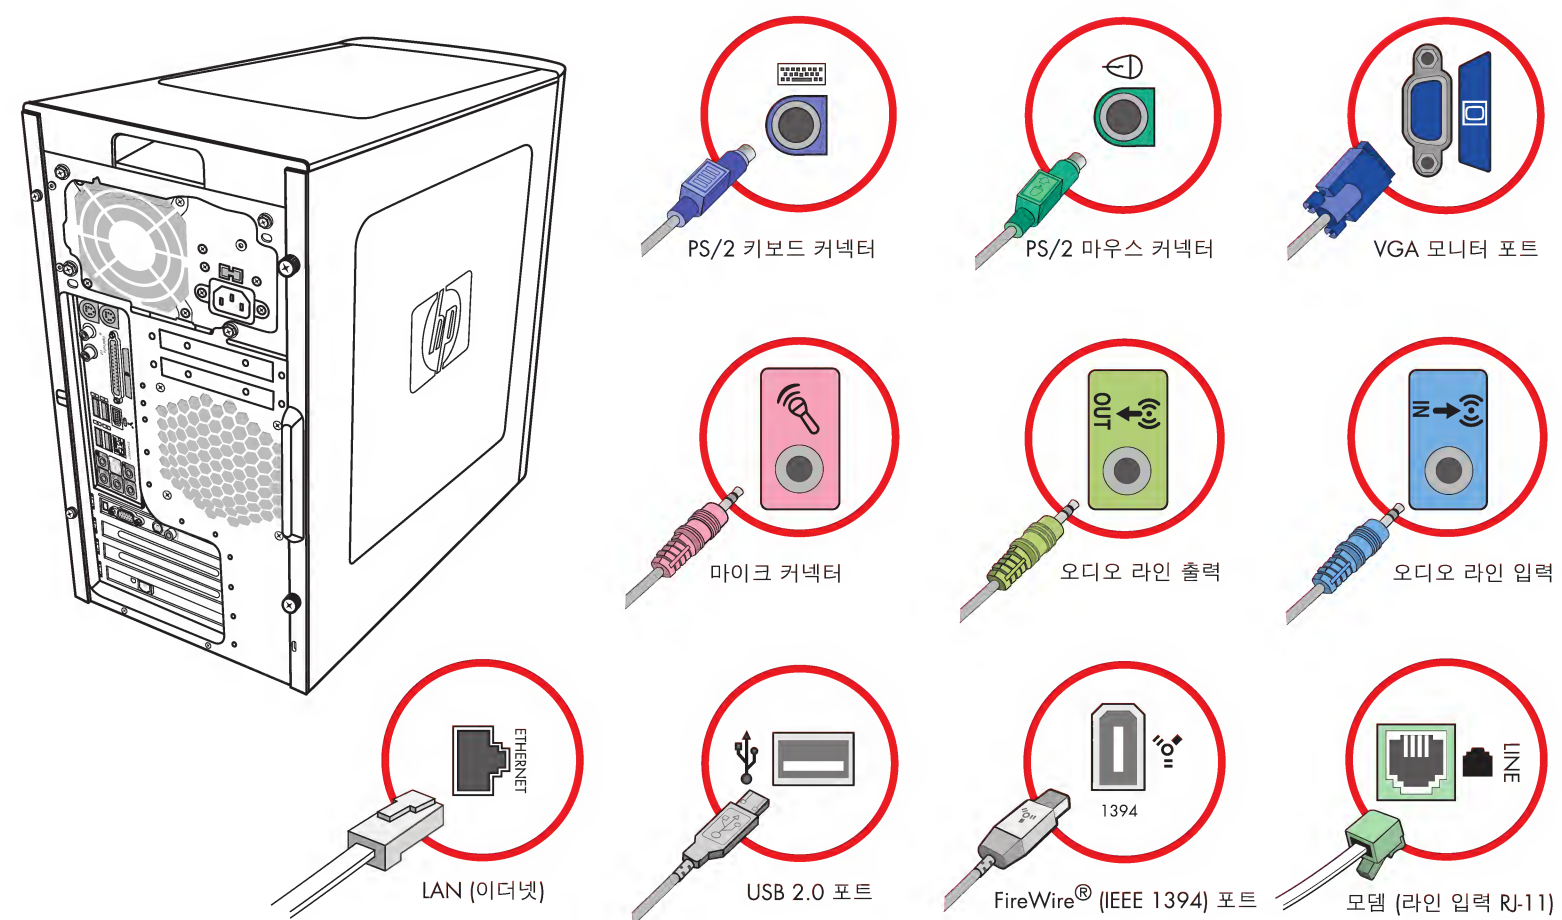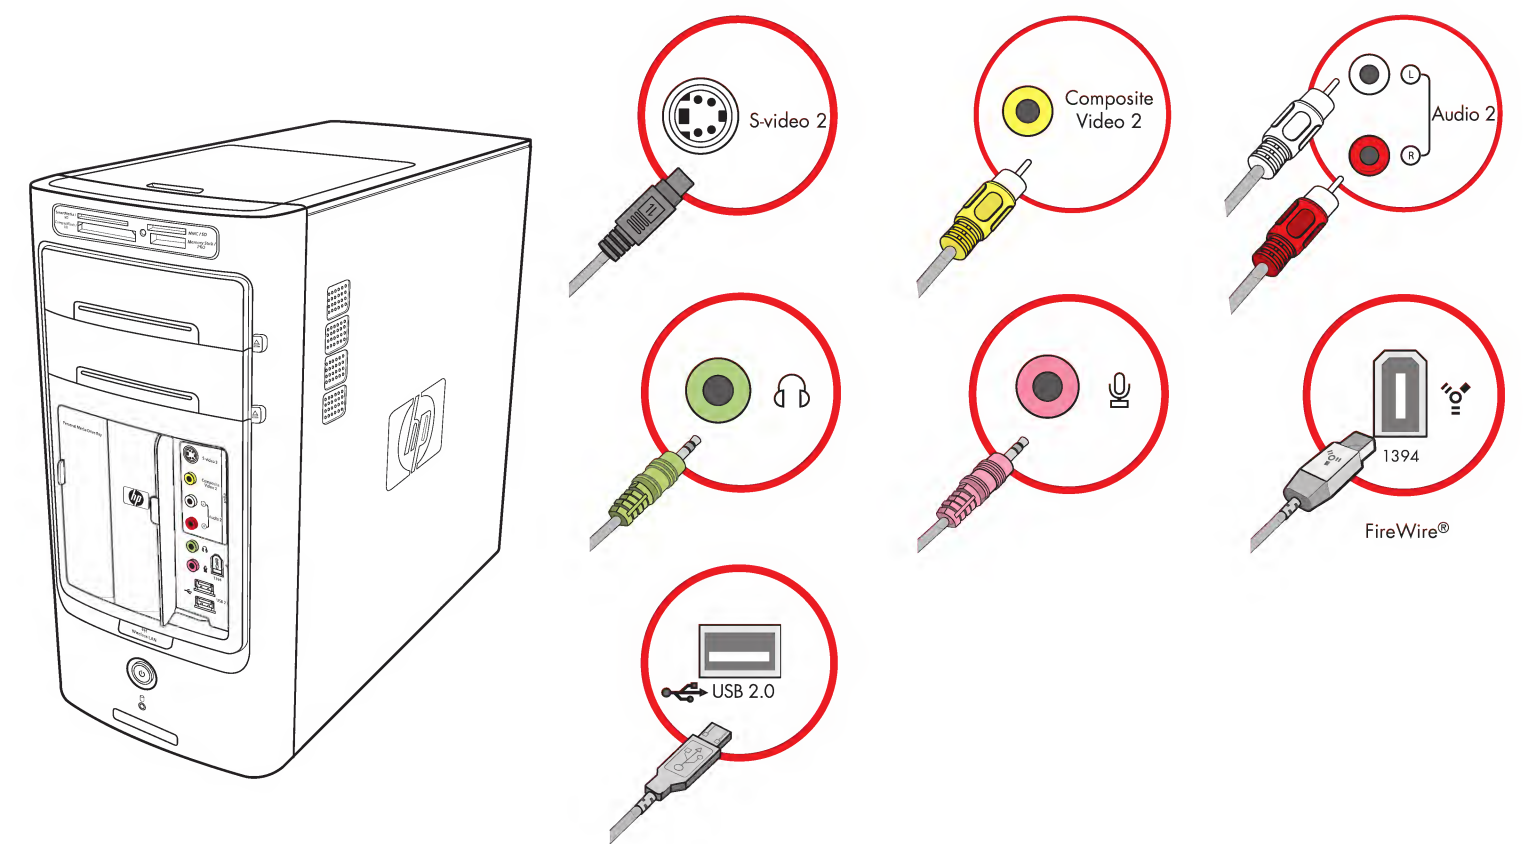

## 11 전원 켜기

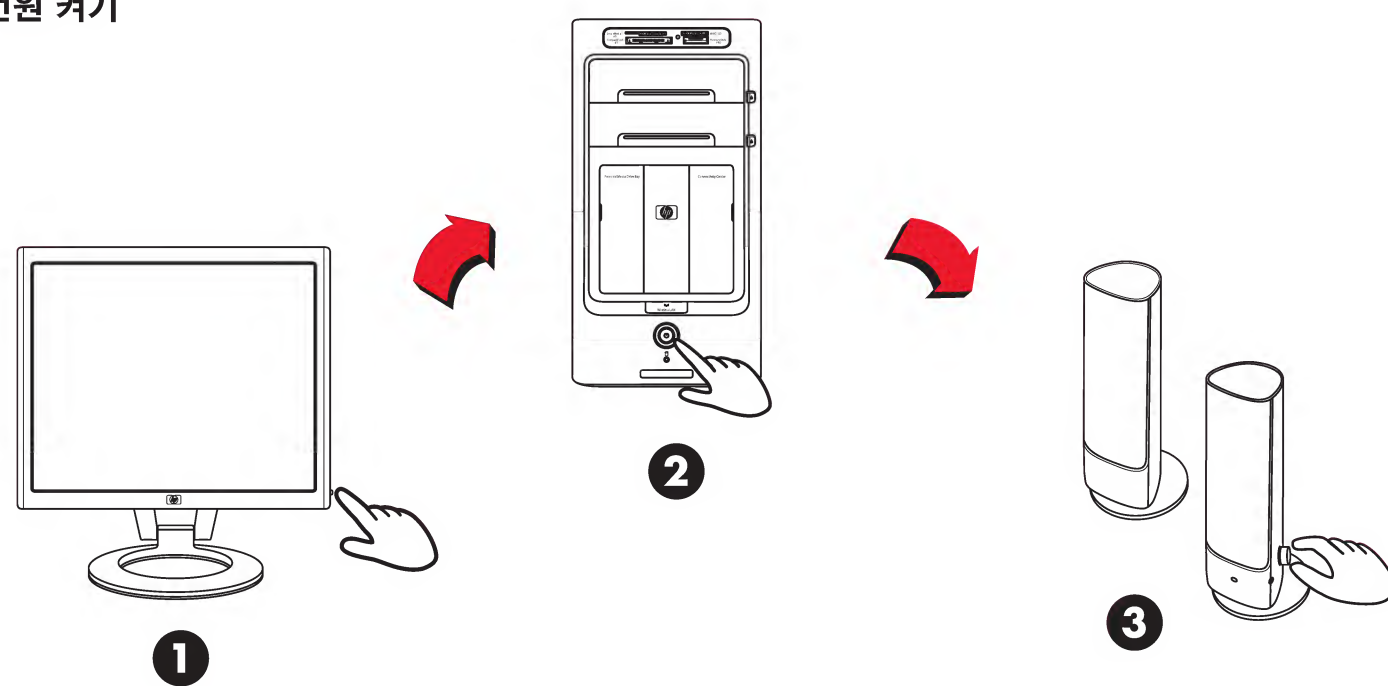

모니터, 컴퓨터 및 사운드 시스템의 전원을 켭니다.